



Guida rapida all'installazione

I manuali completi sono disponibili su www.satel.eu




Il dispositivo deve essere installato da personale qualificato.

Prima dell'installazione, si prega di leggere attentamente il manuale completo.

Scollegare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.


La tastiera è progettata per uso in ambienti interni. Il luogo di installazione deve essere facilmente accessibile agli utenti del sistema.

1. Aprire l'alloggiamento della tastiera (vedi Fig. 1). Lo strumento per l'apertura, mostrato nelle illustrazioni, è incluso nella confezione.

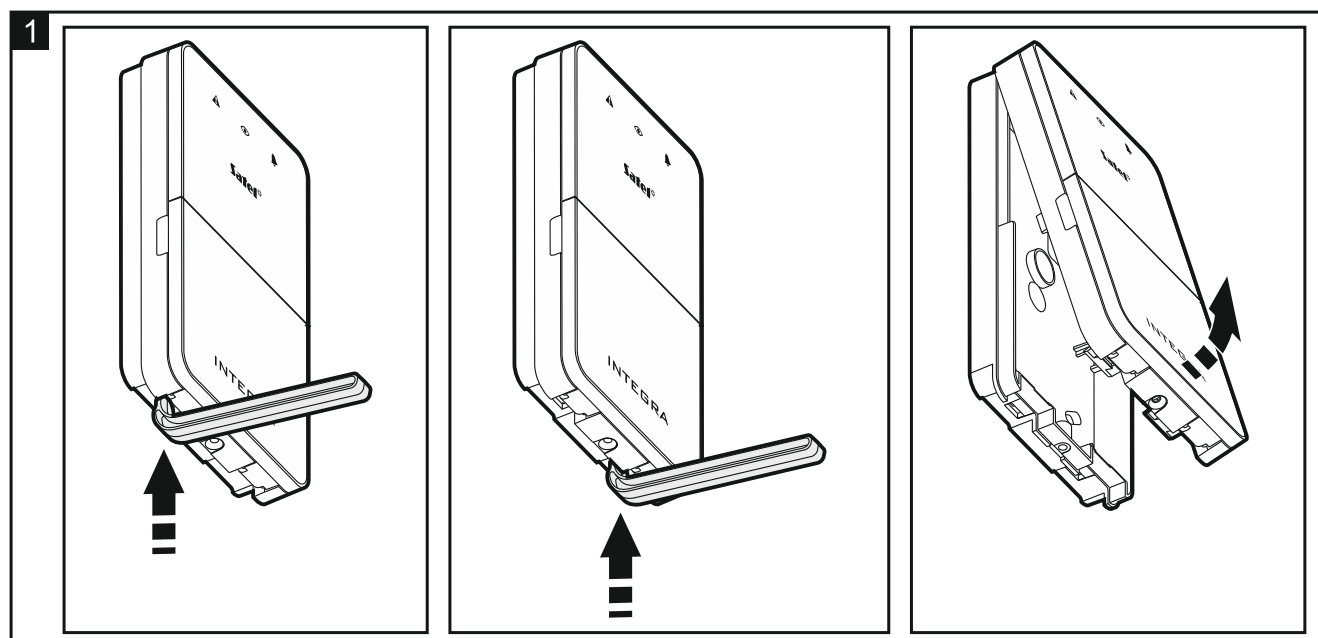

2. Utilizzando i DIP-switch, configurare l'indirizzo (vedi "Impostazione dell'indirizzo").
3. Posizionare la base sul muro e segnare le posizioni dei fori di fissaggio.
4. Utilizzando i tasselli e le viti, fissare la base alla parete. Le viti e i tasselli vanno scelti a seconda della superficie di montaggio (muro in calcestruzzo, cartongesso ecc.).
5. Collegare i terminali CLK, DAT e COM ai corrispondenti terminali del bus di comunicazione della centrale (vedi: manuale installatore della centrale di allarme).

6. Se la tastiera di partizione deve controllare un'elettroserratura o un altro tipo di attuatore, collegare i corrispondenti cavi ai terminali NO (vedi Fig. 2). Si consiglia di non alimentare l'attuatore dalla stessa fonte di alimentazione della tastiera.

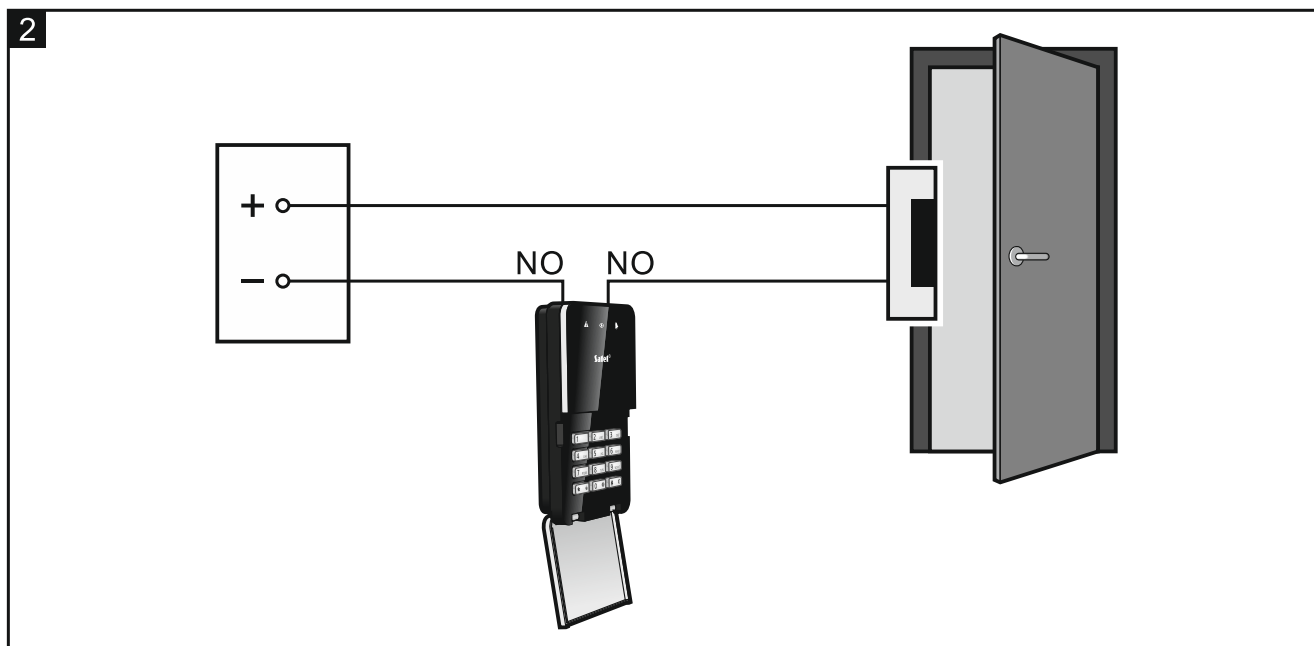

7. Collegare i cavi del sensore di stato porta ai terminali IN e COM. Se lo stato porta non deve essere supervisionato, cortocircuitare il terminale IN a massa (COM) o, durante la configurazione della tastiera, impostare a 0 il parametro MAX. DURATA PORTA APERTA.
8. Collegare l'alimentazione ai terminali 12V e COM. La tastiera può essere alimentata dalla centrale, da un espansione con alimentatore o da un alimentatore esterno.
9. Riposizionare il coperchio sulla base e chiuderlo.
10. Alimentare il sistema di allarme.
11. Avviare la funzione di identificazione nella centrale (vedi il manuale installatore della centrale di allarme). La tastiera sarà identificata come "INT-S/SK".

Impostazione dell'indirizzo

Per impostare l'indirizzo, utilizzare i DIP-switch. Ad ogni interruttore è assegnato un valore numerico. In posizione OFF, il valore è 0. Il valore numerico assegnato agli interruttori in posizione ON è visualizzato in tabella. La somma dei valori numerici assegnati agli interruttori 1-5 corrisponde all'indirizzo del modulo.

DIP-switch (posizione ON)	1	2	3	4	5
Valore numerico	1	2	4	8	16

La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • Poland
tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

SATEL ITALIA S.r.l. • C/da Tesino 40 • 63065 Ripatransone (AP) • Italy
tel. +0735 588713

www.satel-italia.it