
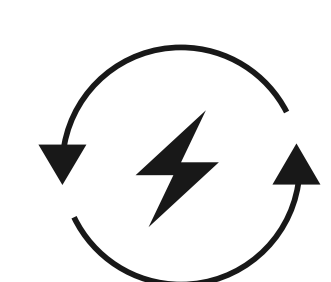



12V PSU for NVR

Alimentatore per il funzionamento del dispositivo da una fonte di alimentazione a bassa tensione

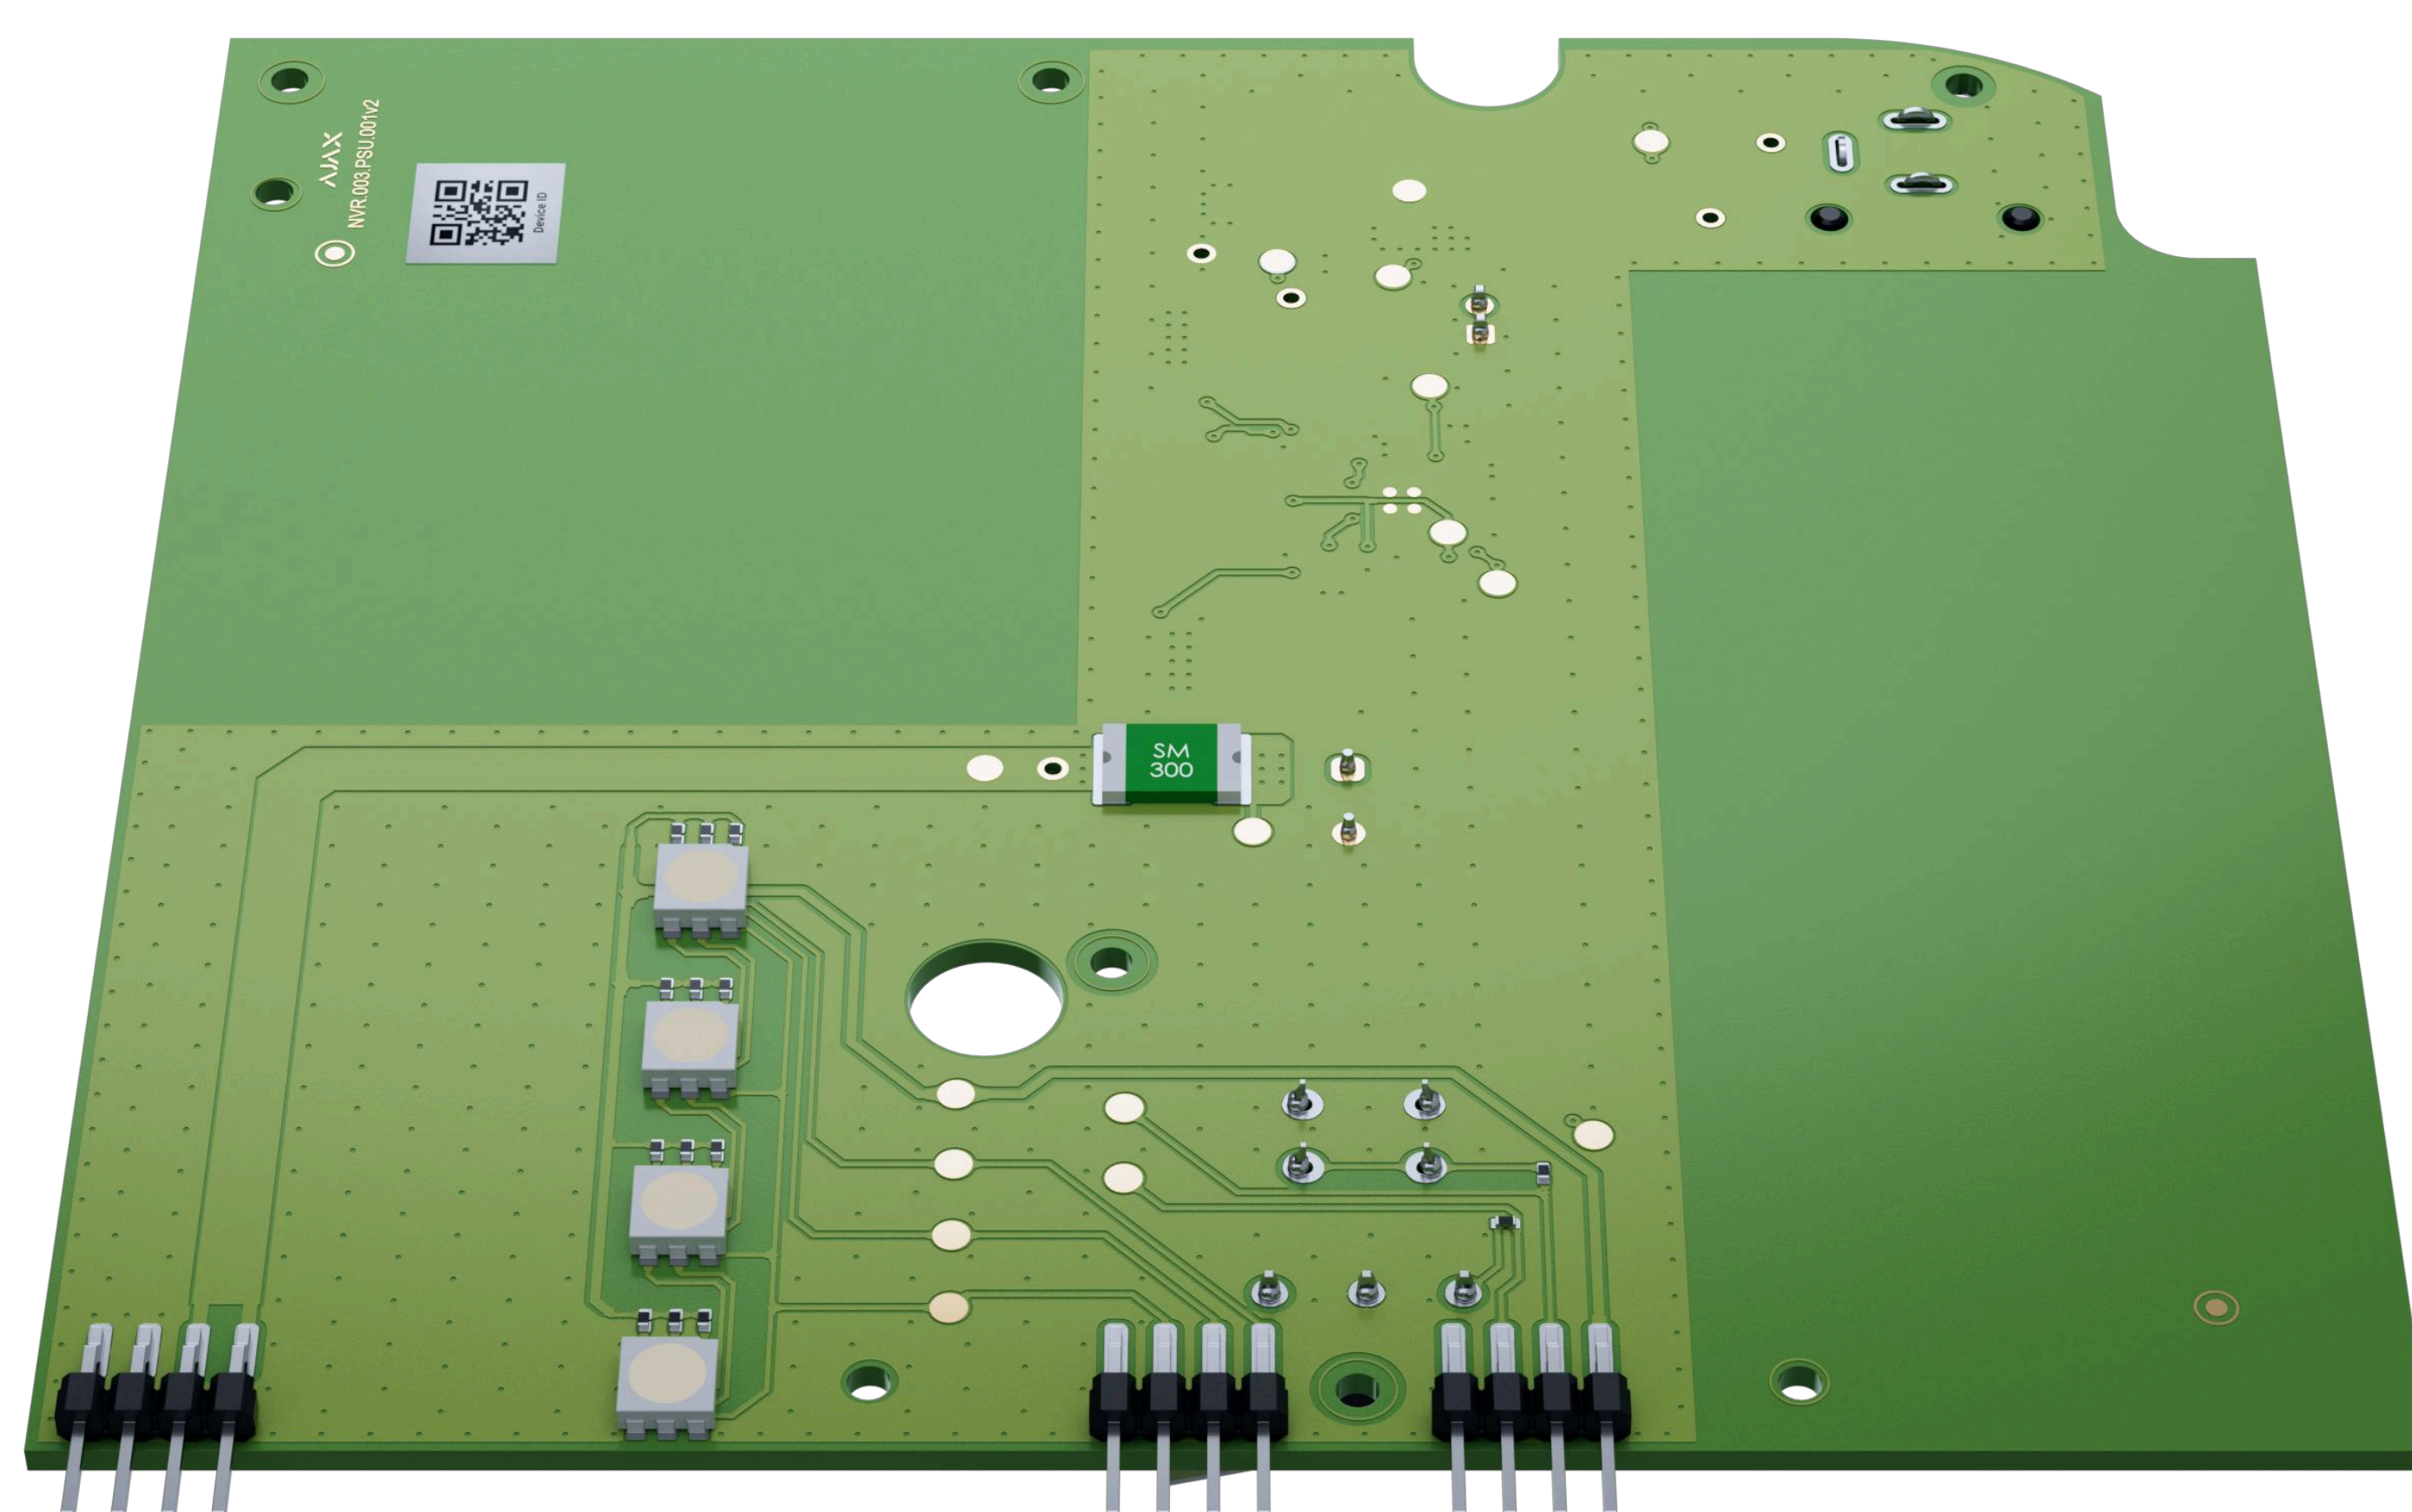

Registrazione ininterrotta in caso di interruzione della corrente elettrica

L'alimentatore 12V PSU for NVR è una scheda elettronica che viene installata nella custodia del videoregistratore, sostituendo l'alimentatore standard da 110/230 V~. Grazie all'alimentatore alternativo, un NVR Ajax può funzionare con una fonte di alimentazione a bassa tensione anziché con la rete elettrica dell'impianto. Questa configurazione garantisce una registrazione video continua ed è ideale per la protezione di proprietà con alimentazione instabile o assente.

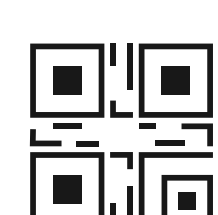

Installazione facile

Un elettricista professionista può installare l'alimentatore alternativo in un videoregistratore di rete in soli 10 minuti, utilizzando un solo cacciavite PH1 e il manuale del dispositivo.

- L'alimentatore 12V PSU for NVR viene installato direttamente all'interno della custodia dell'NVR, in sostituzione dell'alimentatore standard da 110/230 V~.
- Per il collegamento del cavo di alimentazione si utilizza un connettore jack standard.
- Il set completo comprende un adattatore per terminali.

L'alimentatore 12V PSU for NVR supporta due modalità operative:

8–16 V $\overline{=}$

In questa modalità, un videoregistratore Ajax funziona nell'intervallo di tensione 8–16 V $\overline{=}$. Non è necessario installare un jumper.

12,1–16 V $\overline{=}$

Questa modalità consente a un videoregistratore Ajax di funzionare con una tensione superiore a 12 V $\overline{=}$. Per evitare una scarica completa dell'alimentazione, l'NVR si spegne automaticamente se la tensione scende sotto i 12 V $\overline{=}$. È necessario installare un jumper.

Compatibilità NVR (8-ch) NVR (16-ch)	Connessione alla rete elettrica Presa di corrente 6,5 × 2,0 mm 0,26" × 0,08" Jack di alimentazione (femmina) Spina 5,5 × 2,1 mm 0,22" × 0,08" Jack di alimentazione (femmina) Sezione trasversale del cavo collegato AWG 12–14	Ingresso senza jumper Tensione di funzionamento 8–16 V= Consumo di corrente massimo fino a 4 A Quando il consumo massimo di corrente in uscita è di 2 A Soglia di accensione quando la tensione sale 8,1 V= Nello stato di assenza di carico Soglia di spegnimento quando la tensione scende 8,0 V= Nello stato di assenza di carico	Ingresso con jumper Tensione di funzionamento 12,1–16 V= Consumo di corrente massimo fino a 4 A Quando il consumo massimo di corrente in uscita è di 2 A Soglia di accensione quando la tensione sale 12,1 V= Nello stato di assenza di carico Soglia di spegnimento quando la tensione scende 10,35 V= Nello stato di assenza di carico
Uscita Tensione nominale 12 V= ± 3% Consumo di corrente del dispositivo nello stato disattivato 110 µA Consumo di corrente del dispositivo a riposo 65 mA Consumo di corrente massimo del dispositivo 2 A	Installazione Metodo di installazione nella custodia dell'NVR Temperature di funzionamento da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP20	Scheda Colore N/A Dimensioni 118 × 123 × 17 mm 4,64" × 4,84" × 0,67" Peso 51 g 1,80 oz	Set completo 12V PSU for NVR Adattatore per terminali Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/12v-psu-for-nvr

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems